
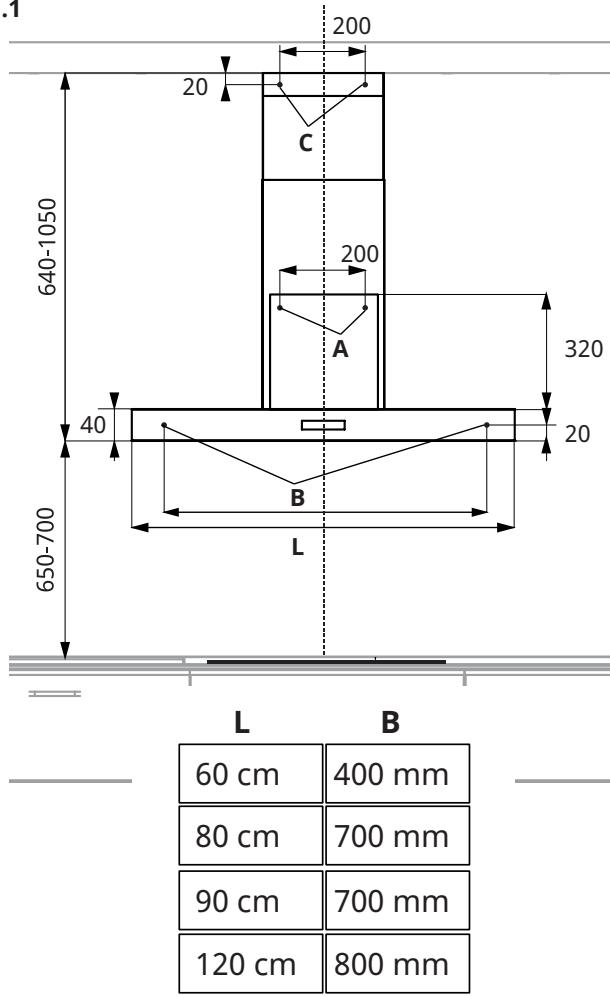
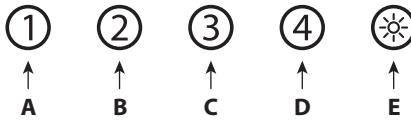
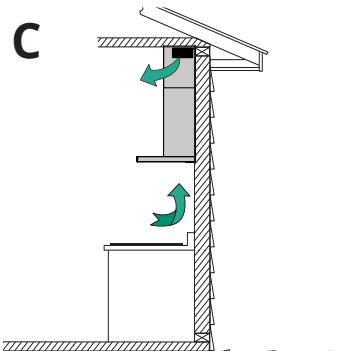
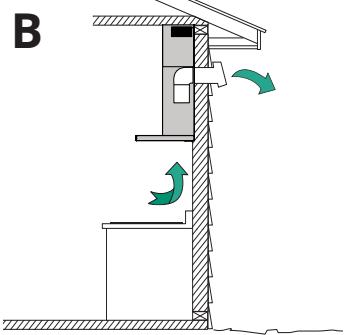


# COOKER HOOD


## MANUAL

EN	Use and installation manual	4
FR	Manuel d'installation et d'utilisation	8
IT	Manuale d'installazione e uso	12
ES	Manual de instalación y uso	16
DE	Bedienungs-und Montageanleitung	20

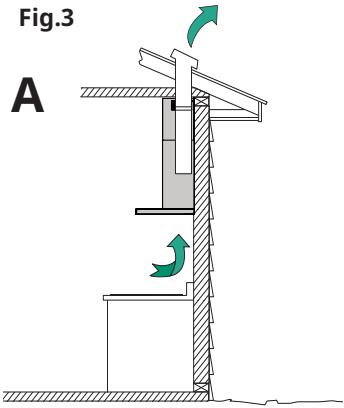


**Fig.1****Fig.2****TYPE "A"****TYPE "B"****TYPE "C"****Fig.3**


**Fig.4**

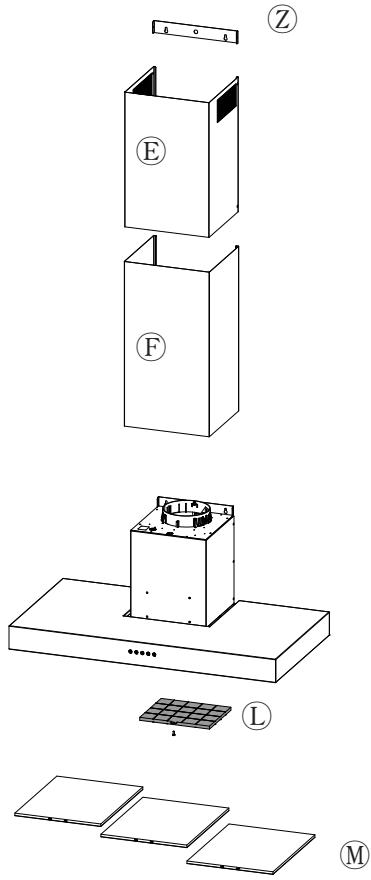

**Fig.5**

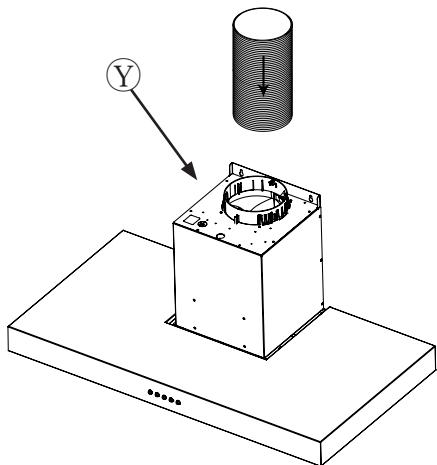

**Fig.7**

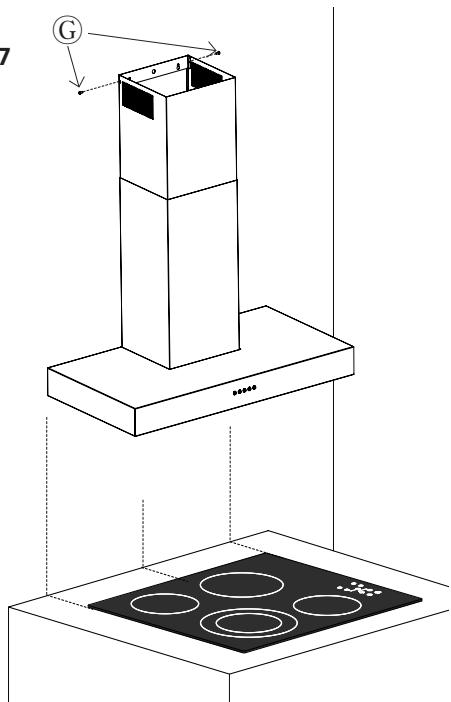

**Fig.6**



## Use and maintenance instructions

Closely follow the instructions set out in this manual. All responsibility, for any eventual inconveniences, damages or fires caused by not complying with the instructions in this manual, is declined. The hood is conceived for the suction of cooking fumes and steam and is destined only for domestic use.

!It is important to conserve this booklet for consultation at any moment. In the case of sale, cession or move, make sure it is together with the product.

!Read the instructions carefully: there is important information about installation, use and safety.

!Do not carry out electrical or mechanical variations on the product or on the discharge conduits.

!Before proceeding with the installation of the appliance verify that there are no damaged all components. Otherwise contact your dealer and do not proceed with the installation.

### SAFETY INSTRUCTIONS

•**WARNING!** Do not connect the appliance to the mains until the installation is fully complete.

•Before any cleaning or maintenance operation, disconnect hood from the mains by removing the plug or disconnecting the mains electrical supply.

•Always wear work gloves for all installation and maintenance operations.

•The appliance is not intended for use by children or persons with impaired physical, sensorial or mental faculties, or if lacking in experience or knowledge, unless they are under supervision or have been trained in the use of the appliance by a person responsible for their safety.

•This appliance is designed to be operated by adults, children should be monitored to ensure that they do not play with the appliance.

•This appliance is designed to be operated

by adults. Children should not be allowed to tamper with the controls or play with the appliance.

- Never use the hood without effectively mounted grating!
- The hood must NEVER be used as a support surface unless specifically indicated.
- The premises where the appliance is installed must be sufficiently ventilated, when the kitchen hood is used together with other gas combustion devices or other fuels.
- The ducting system for this appliance must not be connected to any existing ventilation system which is being used for any other purpose such as discharging exhaust fumes from appliances burning gas or other fuels.
- The flaming of foods beneath the hood itself is severely prohibited.
- The use of exposed flames is detrimental to the filters and may cause a fire risk, and must therefore be avoided in all circumstances.
- Any frying must be done with care in order to make sure that the oil does not overheat and ignite.
- Accessible parts of the hood may become hot when used with cooking appliance.
- With regards to the technical and safety measures to be adopted for fume discharging it is important to closely follow the regulations provided by the local authorities.
- The hood must be regularly cleaned on both the inside and outside (**AT LEAST ONCE A MONTH**). This must be completed in accordance with the maintenance instructions provided in this manual).
- Failure to follow the instructions provided in this user guide regarding the cleaning of the hood and filters will lead to the risk of fires.
- Do not use or leave the hood without the lamp correctly mounted due to the possible risk of electric shocks.
- We will not accept any responsibility for any faults, damage or fires caused to the appliance as a result of the nonobservance of the instructions included in this manual.

## CONTROL PANEL (Fig.2)

### TYPE "A"

- - Pilot light
- - Fan-off
- I - First speed (minimum)
- II - Second speed (medium)
- III - Third speed (maximum)
- ⚙ - Light ON/OFF

### TYPE "B"

- A First speed.
- B Second speed.
- C Third speed.
- D Fourth speed (maximum).
- E Light ON/OFF.

### TYPE "C"

-  Lighting
-  Minus key. Press this to switch on the cooker hood at speed **1**. Press it again to switch it off.
-  Display
-  Plus key. Press this to switch on the hood at speed **1**. Press it again to speed up until speed **4**.
-  Timer - this button activates the timer which will switch off the aspiration engine after **15** minutes. When the fan speed is set to **4** the timer activates automatically. After **7** minutes of activity the fan will automatically switch to speed **3**.

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

This hood has been arranged to be installed above a cook top. It can be used in **2** ways:

- EXHAUST MODE:** the kitchen vapours are purified by the metal anti-grease filters and carried outside through a ducting system. (Fig. 3A; 3B)

•**RECIRCULATING MODE:** the kitchen vapours are purified by the metal anti-grease filters and an activated carbon filter (sold separately), then conveyed back into the kitchen. (Fig. 3C)

We suggest to have installation carried out by qualified personnel, in compliance with all the current regulations and in particular with the ones concerning air exhaust and electrical connection. The manufacturer cannot be held liable for damages caused by improper installation or if it has not been carried out according to the state-of-the-art.

### ELECTRIC CONNECTION

The appliance has been manufactured as a class II, therefore no earth cable is necessary. The connection to the mains is carried out as follows:

**BROWN = L line**

**BLUE = N neutral**

If not provided, connect a plug for the electrical load indicated on the description label. Where a plug is provided, the cooker hood must be installed in order that the plug is easily accessible.

An omnipolar switch with a minimum aperture of **3** mm between contacts, in line with the electrical load and local standards, must be placed between the appliance and the network in the case of direct connection to the electrical network.

### INSTALLATION

The appliance must be installed at a minimum height of **650** mm from an electric cooker stove, or **750** mm from gas or combined cooker stoves. (Fig.1)

If a connection tube composed of two parts is used, the upper part must be placed outside the lower part.

Do not connect the cooker hood exhaust to the same conductor used to circulate hot air or for evacuating fumes from other appliances generated by other than an electrical source.

### MOUNTING THE COOKER HOOD TO THE WALL

Drill holes **A-B-C** according to indications quoted in (fig.1).

Use screws and screw anchors suitable for wall (e.g. reinforced cement, plasterboard) for the mounting of the cooker hood. Where screws and screw anchors are supplied ensure that they are suitable for the type of wall where the cooker hood is to be mounted.

Affix the bracket Z to the wall via the drill holes C

Hang the cooker hood on the wall using the drill holes A.

Fasten the cooker hood using the fastening drill holes B.

### **EXHAUST VERSION**

Connect the flange Y to the discharge opening with a connecting tube Fig.5 (do not carry out for filter version).

Thread the upper connector E to the inside of the lower connector F; hang the two connectors inserting them vertically on the cooker hood, unthread the upper connector E towards the top, locking it in with the appropriate screws in the drill holes G of the bracket Z (**fig. 7**) previously affixed to the wall via the drill holes C (**fig. 1**).

### **RE-CIRCULATING VERSION**

In order to transform your cooker hood from the exhaust version to the re-circulating version, ask your local retailer for active carbon filters and then carry out the following instructions.

The filters must be applied to the suction kit located inside the cooker hood (**fig. 6**). The air is replaced in the environment via the eyelets impressed on the connector E.

### **OPERATING CHECKS**

Check lights and motor start-up on all speeds.

### **USE AND MAINTENANCE**

It is recommended to switch on the appliance before cooking. It is also recommended to leave the appliance in operation for 10 minutes after cooking is terminated in order to completely eliminate cooking vapours and odours.

The proper function of the cooker hood is conditioned by the regularity of the main-

tenance operations, in particular, the active carbon filter.

Clean the fan and other surfaces of the cooker hood regularly using a cloth moistened with denatured alcohol or non abrasive liquid detergent.

**WARNING:** unplug the appliance or switch off the circuit breaker before carrying out maintenance operations.

### **METAL ANTI-GREASE FILTERS (Fig. 4 "M")**

The metal anti-grease filters capture the grease particles of the vapours that develop during cooking, therefore they are subject to clogging according to the frequency of the use of the appliance.

In order to prevent fire hazard, it is recommendable to clean the filter every 2 months by carrying out the following instructions:

- Remove the filters from the cooker hood and wash them in a solution of water and neutral liquid detergent, leaving to soak.
- Rinse thoroughly with warm water and leave to dry.

The filters may also be washed in a dishwasher. The aluminium panels may alter in colour after several washes. This is not cause for customer complaint nor replacement of panels.

### **ACTIVATED CARBON FILTERS (Fig. 4 "L") only for re-circulating version (sold separately)**

The activated carbon filters purify the kitchen vapours, the air is then conveyed back into the kitchen.

The saturation of the active carbon filter depends on the frequency of use of the appliance, by the type of cooking and the regularity of cleaning the anti-grease filters. The filters are not washable nor re-useable and must be replaced at maximum every four months.

### **CLEANING**

Clean the fan and other surfaces of the cooker hood regularly using a cloth moistened with denatured alcohol or non abrasive liquid detergent.

## **WARNING!!**

In certain circumstances electrical appliances may be a danger hazard.

- A.** Do not check the status of the filters while the cooker hood is operating
- B.** Do not touch the light bulbs after appliance use
- C.** Flambè cooking is prohibited underneath the cooker hood
- D.** Avoid free flame, as it is damaging for the filters and a fire hazard
- E.** Constantly check food frying to avoid that the overheated oil may become a fire hazard
- F.** Disconnect the electrical plug prior to any maintenance.

## **Disposal of old electrical appliances**



The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed-out dustbin symbol on the product reminds you of your obligation regarding separated waste collection. Consumers should contact their local public service or their local dealer for more information on the correct disposal of exhausted household appliances.

**THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY FOR EVENTUAL DAMAGES CAUSED BY BREAKING THE ABOVE WARNINGS. THE WARRANTY IS NOT VALID IN THE CASE OF DAMAGE CAUSED BY FAILURE TO COMPLY WITH THE ABOVE WARNINGS.**

## Utilisation et entretien

Suivez attentivement les instructions de cette notice.

Le constructeur décline toute responsabilité, pour tout dommages, ou incendies qui seraient causés par la non observation des consignes. Cette hotte est exclusivement dédiée à un usage domestique.

Conservez ce livret à portée de mains pour pouvoir le consulter régulièrement. En cas de cession ou déménagement, pensez à remettre la notice.

Lisez attentivement les instructions. Des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et la sécurité sont données.

N'effectuez jamais de modifications électriques ou mécaniques sur la hotte !

Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant l'installation, Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Attention! Ne pas raccorder électriquement l'appareil avant la fin du montage
- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher la hotte du circuit électrique ou couper le disjoncteur.
- Portez des gants de travail lors de l'installation et en cas de maintenance.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes à capacité physiques, sensorielles ou mentales réduites à moins qu'ils ne soient sous surveillance ou formés à l'utilisation de l'appareil.
- Cet appareil doit être utilisé par les adultes, s'assurer que les enfants ne jouent pas avec l'appareil et altèrent les commandes.
- Ne pas utiliser la hotte sans les filtres montés
- La hotte ne doit pas être utilisée comme surface de support
- Le local doit disposer d'une ventilation suffisante en cas d'utilisation de plusieurs appareils à combustion de gaz.
- L'air aspiré ne doit pas être renvoyé dans un conduit déjà utilisé pour l'évacuation de fumée produite par d'autres appareils à

combustion de gaz ou autres combustibles.

- Il est formellement interdit de faire flamber des aliments sous une hotte en fonctionnement.
- L'utilisation de flammes libres doit être évitée car elles peuvent endommager les filtres et donner lieu à des incendies
- Les fritures d'aliment doivent être réalisées sous contrôle pour éviter que l'huile surchauffée ne prenne feu
- Les parties accessibles de la hotte peuvent devenir chaudes lors d'utilisation d'appareil de cuisson.
- Concernant la technique et la sécurité, suivre de près les réglementations prévues par la législation
- La hotte doit être nettoyée régulièrement (intérieur et extérieur AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS), conformément aux instructions de maintenance fournies dans ce manuel). La non observation des fréquences de nettoyage et le non changement des filtres peut provoquer des incendies
- Ne pas utiliser une hotte sans ampoules correctement installées, cela pourrait créer un choc électrique
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des instructions répertoriées dans le manuel d'utilisation.

### TABLEAU DE COMMANDES (Fig.2)

#### TYPE "A"

- Témoin lumineux
- Marche/arrêt
- ① Première vitesse (minimum)
- ② Deuxième vitesse (moyenne)
- ③ Troisième vitesse (maximum)
- ⊗ Eclairage ON / OFF

#### TYPE "B"

- A Première vitesse d'aspiration.
- B Deuxième vitesse d'aspiration.
- C Troisième vitesse d'aspiration.

**D** Quatrième vitesse d'aspiration (maximum).

**E** Eclairage ON / OFF

## TYPE "C"



Éclairage



Presser pour mettre en marche la

**OFF**

hotte. Presser à nouveau la hotte est hors tension



Ecran



En pressant sur + la hotte passe en

1<sup>ere</sup> vitesse. Presser encore pour augmenter jusqu'à la 4<sup>eme</sup> vitesse



Minuteur : En pressant le minuteur s'active pour une durée de **15** minutes et ensuite le moteur d'aspiration s'arrêtera. Quand la vitesse d'aspiration est réglée sur **4**, le timer se met en marche automatiquement, la vitesse d'aspiration est automatiquement réglée sur **3** après **7** minutes.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Cette hotte a été conçue pour être installée au-dessus d'une table de cuisson. Elle peut être installée et utilisée de 2 manières:

**• MODE EVACUATION EXTERIEURE:** L'air aspiré est purifiée à travers les filtres anti-graisse métalliques et acheminé vers l'extérieur à travers une gaine. (**Fig. 3A; 3B**)

**• MODE RECYCLAGE:** L'air aspirée est purifié à travers les filtres anti-graisse et le filtre à charbon actif. L'air est ensuite réintroduit dans la pièce (Fig. 3C)

L'appareil doit être installé par du personnel qualifié, dans le respect des normes et des réglementations en vigueur et notamment concernant l'évacuation de l'air et la connexion électrique.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages dus à une installation erronée ou non conforme aux règles de

l'art.

## CONNEXION ÉLECTRIQUE

L'appareil a été fabriqué en tant que classe II, donc le câble relié à la terre n'est pas nécessaire.

Le raccordement au secteur est effectué comme suit :

**MARRON = Phase L**

**BLEU = N neutre**

Si la prise n'est pas fournie, adapter sur le câble une fiche normalisée pour la charge électrique conforme à celle indiquée sur l'étiquette des caractéristiques.

Lorsque la hotte est dotée d'une prise, la hotte doit être installée de sorte que la fiche soit accessible.

## INSTALLATION

L'appareil doit être installé à une hauteur minimale de 650 mm des réchauds électrique ou 750 mm des réchauds gaz ou mixtes. (Fig. 1)

La cheminée est composé de deux ou plusieurs parties. Conduit bas et conduit haut. Ne reliez pas la cheminée à un conduit dans lequel circule de l'air chaud ou utilisé pour évacuer des fumées d'appareils alimentés par d'autres énergies que l'électrique.

## FIXATION DE LA HOTTE

Percez les trous A-B-C en respectant les cotes (fig.1). Utilisez des vis et des chevilles adaptées au mur (par exemple ciment renforcé, plaque de plâtre). Si les vis et chevilles sont fournies s'assurer qu'ils conviennent au type du mur sur lequel la hotte doit être monté. Fixez le support Z au mur les trous C. Accrochez la hotte au mur à l'aide des trous A. Fixez la hotte à la paroi en utilisant les trous A et B.

## VERSION EVACUATION EXTERIEURE

Raccorder la bride Y à l'orifice de refoulement avec un tube de raccordement Fig.5 (sauf en version recyclage). Enfiler le conduit supérieur E à l'intérieur du conduit

inférieur F; assembler les deux conduits en les insérant verticalement dans la hotte, tirer le conduit supérieur E vers le haut, puis le bloquer à l'aide des vis appropriées dans les trous du **support Z** (fig. 7) précédemment fixé au mur C (fig. 1).

## VERSION RECYCLAGE

Pour passer de la version évacuation à la version recyclage, installer le filtre à charbon actif et suivre les instructions de montage de la version recyclage. Le filtre doit être fixé sur le groupe d'aspiration fixé à l'intérieur de la hotte (fig. 6). L'air est rejeté dans la pièce grâce aux orifices situés sur le raccord E.

## UTILISATION ET ENTRETIEN

Il est recommandé de mettre en marche l'appareil avant toute cuisson. Il est recommandé de laisser la hotte fonctionner 15 minutes après la fin de cuisson pour améliorer et régénérer l'air ambiant. L'assiduité dans l'entretien, et notamment le nettoyage des filtres graisse et le remplacement du filtre charbon, permettent un meilleur fonctionnement.

**ATTENTION:** Avant de procéder à toute opération de nettoyage, déconnecter l'appareil de la prise ou couper le disjoncteur.

## FILTRES GRAISSES MÉTALLIQUES (Fig. 4 "M")

Les filtres graisse ont pour rôle de retenir les particules grasses en suspension lors de la cuisson. En fonction du degré d'utilisation, ils peuvent se boucher plus ou moins rapidement. Afin d'éviter tout risque d'incendie, il est recommandé de nettoyer les filtres tous les 2 mois en respectant les instructions suivantes:

- Retirez les filtres de la hotte et les laver dans une solution d'eau et détergent liquide neutre, laisser tremper pour décoller les saletés.
- Rincer abondamment à l'eau tiède et laisser sécher.

Les filtres à graisse peuvent également être lavés au lave-vaisselle. Les panneaux d'alu-

mium peuvent changer de couleur après plusieurs lavages. Cela n'entrave pas leur efficacité et n'ouvre pas droit à réclamation pour un échange des filtres.

## FILTRES A CHARBON (Fig. 4 «L»)

Le filtre à charbon actif sert à filtrer l'air qui sera ensuite rejeté dans la pièce. Il n'est ni lavable ni régénérable et doit être changé tous les 4 mois au minimum. La saturation de charbon actif dépend de l'utilisation plus ou moins prolongée de l'appareil, du type de cuisine effectué et de la régularité avec laquelle est effectué le nettoyage du filtre à graisse.

## NETTOYAGE

Nettoyer fréquemment la surface d'aspiration ainsi que les autres surfaces en utilisant des détergents neutres non abrasifs.

## ATTENTION !!

Dans certaines circonstances, l'utilisation d'appareils électriques peut présenter un danger.

- A. Lorsque la hotte est en fonctionnement, ne vérifiez pas l'état des filtres
- B. Après un emploi prolongé, ne pas toucher l'ampoule
- C. Il est interdit de cuire des aliments directement à la flamme sous la hotte
- D. Eviter la flamme libre, elle détériore les filtres et peut provoquer des incendies
- E. Lors de cuisson en friture rester à proximité pour éviter que l'huile surchauffée ne prenne feu
- F. Avant d'effectuer tout entretien, débrancher la hotte du réseau électrique.

## Élimination des appareils ménagers usagés



La directive européenne 2002/96 / EC sur les Déchets des Equipe-ments Electriques et Electroniques

(DEEE), exige que les appareils électroménagers usagés ne soit pas éliminé dans le flux normal de déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barré apposée sur le produit vous rappelle votre obligation concernant la collecte séparée des déchets.

Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

**LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ÉVENTUELS CAUSÉ PAR LA NON OBSERVATION DES RECOMMANDATIONS.**

## Istruzioni d'uso e manutenzione

Attenersi strettamente alle istruzioni riportate in questo manuale. Si declina ogni responsabilità per eventuali inconvenienti, danni o incendi provocati all'apparecchio derivati dall'inosservanza delle istruzioni riportate in questo manuale.

La cappa è concepita per l'aspirazione dei fumi e vapori della cottura ed è destinata al solo uso domestico.

! E' importante conservare questo manuale per poterlo consultare in ogni momento.

In caso di vendita, di cessione o di trasloco, assicurarsi che resti insieme al prodotto.

! Leggere attentamente le istruzioni: ci sono importanti informazioni sull'installazione, sull'uso e sulla sicurezza.

! Non effettuare variazioni elettriche o meccaniche sul prodotto o sulle condotte di scarico.

! Prima di procedere nell'installazione dell'apparecchio verificare che tutti i componenti non siano danneggiati. In caso contrario contattare il rivenditore e non proseguire con l'installazione.

## AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

• **Attenzione!** Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica finché l'installazione non è totalmente completata.

• Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire la cappa dalla rete elettrica togliendo la spina o staccando l'interruttore generale dell'abitazione.

• Per tutte le operazioni di installazione e manutenzione utilizzare guanti da lavoro.

• L'apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali e con mancata esperienza e conoscenza a meno che essi non siano sotto la supervisione o istruiti nell'uso dell'apparecchiatura da una persona responsabile per la loro sicurezza.

• I bambini devono essere controllati affinché non giochino con l'apparecchio.

• Mai utilizzare la cappa senza griglia corret-

tamente montata!

• La cappa non va MAI utilizzata come piano di appoggio a meno che non sia espressamente indicato.

• Il locale deve disporre di sufficiente ventilazione, quando la cappa da cucina viene utilizzata contemporaneamente ad altri apparecchi a combustione di gas o altri combustibili.

• L'aria aspirata non deve essere convogliata in un condotto usato per lo scarico dei fumi prodotti da apparecchi a combustione di gas o di altri combustibili.

• E' severamente vietato fare cibi alla fiamma sotto la cappa. L'impiego di fiamma libera è dannoso ai filtri e può dar luogo ad incendi, pertanto deve essere evitato in ogni caso.

• La frittura deve essere fatta sotto controllo onde evitare che l'olio surriscaldato prenda fuoco.

• Quando il piano di cottura è in funzione le parti accessibili della cappa possono diventare calde.

• Per quanto riguarda le misure tecniche e di sicurezza da adottare per lo scarico dei fumi attenersi strettamente a quanto previsto dai regolamenti delle autorità locali competenti.

• La cappa va frequentemente pulita sia internamente che esternamente (**ALMENO UNA VOLTA AL MESE**, rispettare comunque quanto espressamente indicato nelle istruzioni di manutenzione riportate in questo manuale).

• L'inosservanza delle norme di pulizia della cappa e della sostituzione e pulizia dei filtri comporta rischi di incendi.

• Non utilizzare o lasciare la cappa priva di lampade correttamente montate per possibile rischio di scossa elettrica.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

• Si declina ogni responsabilità per eventuali inconvenienti, danni o incendi provocati all'apparecchio derivati dall'inosservanza delle istruzioni riportate in questo manuale.

## QUADRO COMANDI (Fig.2)

### TYPE "A"

- Spia luminosa aspirazione
- Spegnimento aspirazione
- I Prima velocità di aspirazione (minima)
- II Seconda velocità di aspirazione (media)
- III Terza velocità di aspirazione (massima)
- ⚙ Luce ON/OFF

### TYPE "B"

- A Prima velocità di aspirazione.
- B Seconda velocità di aspirazione.
- C Terza velocità di aspirazione.
- D Quarta velocità di aspirazione (massima).
- E Luce ON/OFF.

### TYPE "C"

 Illuminazione

 Tasto, Premendo questo tasto si accende la cappa alla **1a** velocità; premendo nuovamente si spegne la cappa.

 Display

 Tasto +. Premendo questo tasto si accende la cappa alla **1a** velocità; premendo ancora si aumenta fino alla **4a** velocità.

 Timer - premendo questo tasto si attiva il timer che spegnerà il motore di aspirazione dopo **15** minuti. Quando la velocità di aspirazione è impostata su **4** il timer si attiva automaticamente, la velocità di aspirazione verrà automaticamente impostata su **3** dopo **7** minuti.

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Questo apparecchio è predisposto per essere installato a parete sopra un piano di cottura e può essere utilizzato in **2** modalità:

•**ASPIRANTE:** l'aria aspirata viene purificata attraverso i filtri antigrasso metallici e convogliata all'esterno attraverso un tubo. (Fig. 3A; 3B)

•**FILTRANTE:** l'aria aspirata viene purifica-

ta attraverso i filtri antigrasso e un filtro a carbone attivo. L'aria viene infine rimessa nell'ambiente interno. (Fig. 3C)

A causa delle complessità dell'apparecchio si consiglia che l'installazione venga effettuata da personale specializzato, rispettando tutte le normative vigenti ed in particolare quelle relative allo scarico dell'aria da evacuare e al collegamento elettrico.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni dovuti ad una installazione non corretta o non conforme alle regole dell'arte.

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

L'apparecchio è costruito in classe II, perciò nessun cavo deve essere collegato alla presa di terra.

L'allacciamento alla rete elettrica deve essere eseguito come segue:

**MARRONE= L linea**

**BLU= N neutro**

Se non prevista, montare sul cavo una spina normalizzata per il carico indicato nella etichette caratteristiche. Se provvista di spina, la cappa deve essere installata in modo tale che la spina sia accessibile.

Nel caso di collegamento diretto alla rete elettrica è necessario interporre tra l'apparecchio e la rete un interruttore omnipolare con apertura minima tra i contatti **3 mm**, dimensionato al carico e rispondente alle norme vigenti.

## AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

L'apparecchio deve essere installato ad un'altezza minima di **650** mm dai fornelli elettrici, o **750** mm dai fornelli a gas o misti (Fig.1).

Se dovesse essere usato un tubo di connessione composto di due o più parti, la parte superiore deve essere all'esterno di quella inferiore.

Non collegare lo scarico della cappa ad un condotto in cui circoli aria calda o utilizzato per evadere fumi degli apparecchi alimentati da un'energia diversa da quella elettrica.

## MONTAGGIO DELLA CAPPA ALLA PARETE

Eseguire i fori A-B-C rispettando le quote

indicate (**fig.1**). Per i vari montaggi utilizzare viti e tasselli ad espansione idonei al tipo di muro (es.cemento armato, cartongesso, ecc).

Nel caso in cui le viti e i tasselli siano forniti in dotazione con il prodotto accertarsi che siano idonei per il tipo di parete in cui deve essere fissata la cappa.

Bloccare la staffa **Z** al muro tramite i fori **C** (**fig.1**).

Appendere la cappa alla parete utilizzando i fori **A** (**fig.1**). Fissare definitivamente la cappa utilizzando i fori di sicurezza **B** (**fig.1**).

## VERSIONE ASPIRANTE

Collegare, mediante un tubo di raccordo, la flangia **Y** al foro di scarico **Fig.5** (non eseguire nella versione filtrante). Infilare il raccordo superiore **E** all'interno del raccordo inferiore **F**; appendere i due raccordi inserendoli verticalmente nella cappa sfilare il raccordo superiore **E** verso l'alto, bloccarlo con le apposite viti sui fori **G** della staffa **Z** (**fig.7**) precedentemente fissata al muro tramite i fori **C** (**fig.1**).

## VERSIONE FILTRANTE

Per trasformare la cappa da versione aspirante a versione filtrante, richiedere al vostro rivenditore i filtri a carbone attivo e seguire le istruzioni di montaggio della versione filtrante.

I filtri devono essere applicati al gruppo aspirante posto all'interno della cappa (**fig.6**). L'aria è rimessa nell'ambiente attraverso le asole ricavate sul raccordo **E**.

## USO E MANUTENZIONE

Si raccomanda di mettere in funzione l'apparecchio prima di procedere alla cottura di un qualsiasi alimento.

Si raccomanda di lasciar funzionare l'apparecchio per **10** minuti dopo aver terminato la cottura dei cibi, per un'evacuazione completa dell'aria viziata.

Il buon funzionamento della cappa è condizionato dall'assiduità con cui sono effettuate le operazioni di manutenzione, in modo particolare, del filtro anti grasso, e del filtro al carbone attivo.

**ATTENZIONE** Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia scollegare l'apparecchio dal collegamento elettrico sfilando la spina o agendo sull'interruttore generale.

## FILTRI ANTI-GRASSO METALLICI (**Fig. 4 "M"**)

I filtri anti grasso svolgono il compito di trattenere le particelle grasse in sospensione nell'aria, pertanto sono soggetti ad intasarsi in tempi variabili relativamente all'uso dell'apparecchio.

In ogni caso, per prevenire il pericolo di eventuali incendi, al massimo dopo **2** mesi è necessario pulire il filtro eseguendo le seguenti operazioni:

- Togliere i filtri dalla cappa e lavarli con una soluzione di acqua e detergente liquido neutro, lasciando rinvenire lo sporco.
- Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida e lasciare asciugare.

I filtri possono essere lavati anche in lavastoviglie.

Dopo alcuni lavaggi dei pannelli in alluminio, si possono verificare delle alterazioni del colore. Questo non dà diritto a reclamo per l'eventuale sostituzione dei pannelli.

## FILTRI AL CARBONE ATTIVO (**Fig. 4 "L"**)

Solo per versione filtrante (venduto separatamente)

I filtri al carbone attivo servono per depurare l'aria che verrà reintrodotta nell'ambiente.

I filtri non sono lavabili o rigenerabili e devono essere sostituiti ogni quattro mesi al massimo.

La saturazione del carbone attivo dipende dall'uso più o meno prolungato dell'apparecchio, dal tipo di cucina e dalla regolarità con cui viene effettuata la pulizia del filtro anti grasso.

## PULIZIA

Pulire frequentemente tutti i depositi sul ventilatore e sulle altre superfici, usando un panno inumidito con alcool denaturato o detersivi liquidi neutri non abrasivi.

- Utilizzare solo ed esclusivamente un panno umido e detersivo liquido neutro.
- Evitare panni e spugne bagnate, getti d'

acqua, diluenti, solventi, alcol e sostanze abrasive.

## **ATTENZIONE!!**

In determinate circostanze gli elettrodomestici possono essere pericolosi.

- A.** Non cercare di controllare i filtri con la cappa in funzione.
- B.** Non toccare le lampade dopo un uso protratto dell'apparecchio.
- C.** E' vietato cuocere cibi alla fiamma sotto la cappa.
- D.** Evitare la fiamma libera, perché dannosa per i filtri e pericolosa per gli incendi.
- E.** Controllare costantemente i cibi fritti per evitare che l'olio surriscaldato prenda fuoco.
- F.** Prima di effettuare qualsiasi manutenzione, disinserire la cappa dalla rete elettrica.

## **DISMISSIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI**

 La direttiva Europea **2002/96/CE** sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. Per ulteriori informazioni, sulla corretta dismissione degli elettrodomestici, i detentori potranno rivolgersi al servizio pubblico preposto o ai rivenditori.

**SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI PROVOCATI DALLA INOSERVANZA DELLE SUDETTE AVVERTENZE. LA GARANZIA NON È VALIDA NEL CASO DI DANNI DERIVANTI DALLA INOSERVANZA DELLE SUDETTE AVVERTENZE.**

## Instrucciones de uso y mantenimiento

Aténgase estrictamente a las instrucciones del presente manual. Se declina cada responsabilidad por eventuales inconvenientes, daños o incendios provocados al aparato originados por la inobservancia de las instrucciones colocadas en este manual. La campana extractora ha sido ideada para la aspiración de humos y vapores producidos durante la cocción y para el uso doméstico. ¡Es importante guardar este manual para poder consultar si fuera necesario. En el caso de venta, de inutilidad o de mudanza, asegurarse que quede junto al producto. ! Leer atentamente las instrucciones: contiene importantes informaciones sobre la instalación, el uso y la seguridad.  
! No realizar variaciones electricas o mecanicas en el producto o en el tubo de escape.  
! Antes de instalar el aparato, controlar que todas sus partes no estén dañadas. En caso contrario llamar al revendedor y no realizar la instalaciòn.

### ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

- **ATENCIÓN!** No conectar el aparato a la red eléctrica hasta que la instalación fue completada.
- Antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufar la campana o el interruptor general de la casa.
- Todas las operaciones de instalación y mantenimiento se deben realizar utilizando guantes de trabajo.
- El aparato no está destinado para el uso por parte de los niños o personas con problemas físicos o mentales y sin experiencia y conocimientos a menos que no sea bajo la supervisión de profesionales, o por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser controlados para evitar que jueguen con el aparato.
- Nunca utilizar la campana sin la parrilla correctamente montada!
- La campana no debe ser nunca utilizada

como plano de apoyo solo si es expresamente indicado.

- El ambiente debe poseer suficiente ventilación, cuando la campana de cocina es utilizada conjuntamente con otros aparatos a gas u otros combustibles.
- El aire aspirado no debe ser mezclado en un conducto para descarga de humo producidos por aparatos a gas u otros combustibles.
- Es prohibido cocinar alimentos con llama alta por debajo de la campana.
- El uso de las llamas libres puede provocar daños a los filtros y dar lugar a incendios, por lo tanto evitar en cada caso.
- Las frituras deben ser cocinadas bajo control para evitar que el aceite recalentado prenda fuego.
- Las partes accessibles pueden calentarse cuando se usan junto a aparatos para la cocción.
- En cuanto a las medidas técnicas y de seguridad adoptar para la descarga de humo atenerse estrictamente a las reglas de las autoridades locales.
- La campana se debe limpiar siempre internamente y externamente (**COMO MINIMO UNA VEZ AL MES**, respetando las reglas indicadas en este manual).
- No efectuar los consejos de limpieza de la campana y el cambio de los filtros puede provocar incendios.
- No utilice o deje la campana sin las lámparas correctamente montadas, debido a riesgos de cortocircuito.
- Se declina todo tipo de responsabilidades, daños o incendios provocados por no leer atentamente las instrucciones indicadas en este manual.

### PANEL DE CONTROL (Fig.2)

#### TYPE "A"

- Testigo luminoso aspiración
- Apagado aspiración
- ① Primera velocidad de aspiración (mínima)
- ② Segunda velocidad de aspiración (media)
- ③ Tercera velocidad de aspiración (máxima)

 Luz ON/OFF

#### TYPE "B"

- A** Primera velocidad de aspiración.
- B** Segunda velocidad de aspiración.
- C** Tercera velocidad de aspiración.
- D** Cuarta velocidad de aspiración (máxima).
- E** Luz ON/OFF.

#### TYPE "C"

 - Iluminación

 Apretando esta tecla se enciende la campana en la **1<sup>a</sup>** velocidad; apretando otra vez, se apaga la campana.



Display

Apretando esta tecla se enciende la campana en la **1<sup>a</sup>** velocidad; apretando otra vez, aumenta hasta la **4<sup>a</sup>** velocidad.

 Timer (temporizador) - apretando se activa el temporizador que apaga el motor de aspiración después de **15** minutos. Cuando la velocidad de aspiración es ajustada en **4** el timer se activa automáticamente, la velocidad de aspiración será automáticamente ajustada en **3** después de **7** minutos.

#### INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

El aparato puede ser usado en **2** modalidades:

• **MODALIDAD DE EXTRACCIÓN:** el aire aspirado es purificado a través de los filtros anti grasa metálicos y expulsado al exterior a través de un tubo. (**Fig. 3A; 3B**)

• **MODALIDAD DE RECIRCULACIÓN:** el aire aspirado es purificado a través de los filtros anti grasa y un filtro de carbón activo (se vende por separado), el aire vuelve a entrar en el ambiente interno. (**Fig. 3C**)

Debido a la complejidad del aparato, se recomienda que la instalación sea efectua-

da por personal especializado, respetando todas las normativas vigentes y en particular la relativa a la evacuación de aire y a la conexión eléctrica.

El fabricante no se responsabiliza de ningún daño ocasionado por una instalación incorrecta o que no se lleve a cabo conforme a las reglas actuales.

#### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El aparato está construido en clase II, por lo tanto no se debe conectar ningún cable a la toma de tierra. La conexión a la corriente eléctrica debe realizarse de la siguiente manera:

**MARRÓN= L Línea.**

**AZUL= N neutro.**

Si no está incluido, monte en el cable un enchufe normalizado para la carga indicada en la etiqueta de las características.

Si está provista de enchufe, coloque la campana de tal manera que el enchufe quede en un sitio accesible.

En caso de conexión directa a la corriente eléctrica, es necesario interponer entre el aparato y la red un interruptor omnipolar con abertura mínima de **3 mm**, adecuado a la carga y que responda a las normas vigentes.

#### SUGERENCIAS PARA LA INSTALACION

Debe instalarse el aparato a una altura mínima de **650** mm de las hornillas eléctricas, o a una altura de **750** mm para las hornillas a gas o mixtas (**Fig.1**).

Si debe usarse un tubo de conexión compuesto de dos o más partes, la parte superior debe estar fuera de la parte inferior.

No conecte la descarga de la campana a un conducto en el que circule aire caliente o que sea utilizado para evacuar los humos de aparatos alimentados por una energía que no sea eléctrica.

#### MONTAJE DE LA CAMPANA A LA PARED

Realice los orificios **A,B,C**, respetando las medidas indicadas (**Fig.1**). Para los distintos montajes utilice tornillos y escarpías de expansión adecuados al tipo de pared (por ejemplo hormigón, cartón-yeso, etc).

En caso de que los tornillos y las escarpías

vengan adjuntos en el producto asegúrese de que sean adecuados para el tipo de pared donde se va a colocar la campana.

Sujete la escarpia **Z** al muro con los orificios **C**. Enganche la campana a la pared utilizando los orificios **A**. Sujete definitivamente la campana utilizando los orificios de seguridad **B**.

## MODALIDAD DE EXTRACCIÓN

Conecte mediante un tubo de enlace la arandela **Y** al orificio de descarga **Fig.5** (no debe realizarse en la versión filtrante).

Introduzca el empalme superior **E** en el interior del empalme inferior **F**, enganche los dos empalmes introduciéndolos verticalmente en la campana.

Saque el empalme superior **E** hacia arriba y sujetelo con los tornillos adecuados en los orificios **G** de la abrazadera **Z** (**fig 7**) que usted ha sujetado con anterioridad a la pared con los orificios **C** (**fig 1**).

## MODALIDAD DE RECIRCULACIÓN

Para transformar la campana de versión aspirante a versión filtrante, solicite a su proveedor los filtros al carbón activo y siga las instrucciones de montaje de la versión filtrante.

Los filtros deben ser aplicados al bloque aspirante que se encuentra en el interior de la campana (**fig. 6**). El aire vuelve a circular en el ambiente a través de las rejillas del empalme **E**.

## USO Y MANTENIMIENTO

Se aconseja poner en funcionamiento el aparato antes de cocinar cualquier tipo de alimento.

Se aconseja dejar funcionando el aparato durante **10** minutos después de haber terminado de cocinar a los alimentos, para una evacuación completa del aire viciado.

El buen funcionamiento de la campana depende de la asiduidad con la cual se realicen las operaciones de mantenimiento, sobre todo, del filtro antigrasa, o del filtro al carbón activo.

**ATENCIÓN!** Antes de continuar con cualquier operación de limpieza, desconecte la asistencia de la placa eléctrica quitando el enchufe o usando el interruptor principal.

## FILTROS ANTIGRASA METALICOS (Fig. 4 "M")

Los filtros antigrasa sirven para retener las partículas de grasa en suspensión en el aire, por lo tanto se pueden obstruir en un espacio que depende del uso que se haga del aparato.

De todas formas para evitar el peligro de posibles incendios, como máximo cada dos meses es necesario limpiar el filtro observando las siguientes operaciones:

- Quite los filtros de la campana y lávelos con una solución de agua y detergente líquido neutro dejando ablandar la suciedad.
- Aclare con abundante agua templada y deje secar.

Se pueden lavar también los filtros en el lavavajillas.

Después de algunos lavados los paneles de aluminio se puede verificar en los paneles de aluminio posibles alteraciones del color. Esto no da opción a reclamaciones para una posible sustitución de los paneles.

## FILTROS AL CARBÓN ACTIVO (Fig. 4 "L")

Los filtros al carbón activo sirven para depurar el aire que volverá a circular en el ambiente. Los filtros no son lavables o reciclables y deben ser cambiados máximo cada cuatro meses.

La saturación del carbón activo, depende del uso mas o menos prolongado del aparato, del tipo de cocina y de la regularidad con la cual se efectúe la limpieza del filtro antigraso.

## LIMPIEZA

Limpié frecuentemente todos los restos de grasa del ventilador y de las otras superficies usando un paño húmedo con alcohol etílico o detergentes líquidos neutros no abrasivos.

## ATENCIÓN !

En determinadas circunstancias los electrodomésticos pueden ser peligrosos.

- A.** No intente controlar los filtros cuando la campana esté funcionando.
- B.** No toque las lámparas después de un uso prolongado del aparato.
- C.** Está prohibido cocinar alimentos a la llama debajo de la campana.
- D.** Evite las llamas libres, pues resultan perjudiciales para los filtros y pueden provocar incendios.
- E.** Controle en todo momento los alimentos fritos para evitar que el aceite caliente prenda fuego.
- F.** Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento desconecte la campana de la corriente eléctrica.

## **ELIMINACION DE LOS ELECTRODOMESTICOS**



La regla Europea **2002/96/CE** sobre los desperdicios de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), provee que los electrodomésticos no deben ser eliminados en el normal flujo de los desperdicios sólidos urbanos. Los aparatos para desechar deben ser recogidos separadamente para optimizar la taza de recuperación y de reciclaje de los materiales que los componen y para evitar potenciales daños para la salud y el ambiente. El símbolo del cesto de basura tachado se encuentra en todos los productos, para recordar las obligación del recogido separado. Para ulteriores informaciones, sobre la correcta eliminación de los electrodomésticos, el comprador se puede dirigir al servicio publico propuesto o a el vendedor.

**EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS. LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN EL CASO DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL IRRESPETO DE DICHAS ADVERTENCIAS.**

## Betriebs- und Wartung

Die Anweisungen, die in diesem Handbuch gegeben werden, müssen strikt eingehalten werden. Es wird keinerlei Haftung übernommen für mögliche Mängel, Schäden oder Brände der Dunstabzugshaube, die auf die Nichtbeachtung der Vorschriften in diesem Handbuch zurückzuführen sind.

Die Dunstabzugshaube wurde für die Absaugung der beim Kochen entstehenden Dünste und Dämpfe entwickelt.

Sie ist nur für den Hausgebrauch geeignet. !Die Bedienungsanleitung muss aufbewahrt werden, damit jederzeit ein Nachschlagen möglich ist. Bei Verkauf, Abtretung oder Umzug muss die Bedienungsanleitung immer beim Produkt bleiben.

!Die Bedienungsanleitung muss aufmerksam gelesen werden, da sie wichtige Informationen über Installation, Gebrauch und Sicherheit enthält.

!Es dürfen keine elektrischen oder mechanischen Änderungen am Gerät oder an den Abluftleitungen vorgenommen werden.

! Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass das Gerät keine Transportschäden aufweist. Bei auftretenden Problemen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

## WARNUNG

- Achtung! Das Gerät nicht an das Stromnetz anschließen, solange die Installation noch nicht abgeschlossen ist.

- Vor Beginn sämtlicher Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss das Gerät durch Ziehen des Steckers oder Betätigen des Hauptschalters der Wohnung vom Stromnetz getrennt werden.

- Bei allen Installations- und Instandhaltungsarbeiten immer Schutzhandschuhe tragen.

- Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen. Erwachsene und Kinder dürfen nie unbefruchtigt das Gerät benutzen,  
– wenn sie körperlich oder geistig dazu nicht in der Lage sind,

–oder wenn ihnen Wissen und Erfahrung fehlen, das Gerät richtig und sicher zu bedienen.

- Die Dunstabzugshaube niemals ohne korrekt montiertes Gitter in Betrieb setzen!
- Die Dunstabzugshaube darf NIEMALS als Abstellfläche verwendet werden, sofern dies nicht ausdrücklich angegeben wird.
- Der Raum muss über eine hinreichende Belüftung verfügen, wenn die Dunstabzugshaube mit anderen gas- oder brennstoffbetriebenen Geräten gleichzeitig verwendet wird. Bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb und gas- oder brennstoffbetriebenen Geräten darf im Aufstellraum gas- oder brennstoffbetriebenen Geräten der Unterdruck nicht größer als 4 Pa ( $4 \times 10^{-5}$  bar) sein.
- Die angesaugte Luft darf nicht in Rohre geleitet werden, die für die Ableitung der Abgase von gas- oder brennstoffbetriebenen Geräten genutzt werden.
- Es ist strengstens verboten, unter der Haube mit offener Flamme zu kochen. Eine offene Flamme beschädigt die Filter und kann Brände verursachen und muss deshalb strikt vermieden werden.
- Das Frittieren muss unter Aufsicht erfolgen, um zu vermeiden, dass das überhitzte Öl Feuer fängt.
- Zugängliche Teile können beim Gebrauch mit Kochgeräten heiß werden.
- In Bezug auf technische Maßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen für die Ableitung der Abluft sind die Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörden strengstens einzuhalten.
- Die Haube muss regelmäßig innen und außen gereinigt werden (**MINDESTENS EINMAL IM MONAT**, diesbezüglich sind in jedem Fall die ausdrücklichen Angaben in der Wartungsanleitung dieses Handbuchs zu beachten).
- Eine Nichtbeachtung der Vorschriften zur Reinigung der Haube sowie zum Auswechseln und Reinigen der Filter führt zu Brandgefahr.
- Um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden, darf die Dunstabzugshaube ohne richtig eingesetzte Lampen nicht betrieben

werden.

• Es wird keinerlei Haftung übernommen für Fehler, Schäden oder Brände des Gerätes, die durch Nichteinhaltung der in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen ver- schuldet wurden.

## BEDIENFELD (Abb.2)

### TYPE "A"

- Saug-Anzeigeleuchte
- Saug-Shutdown
- | Vor Saugvermögen (Minimum)
- II Zweite Saugvermögen (Durchschnitt)
- III Dritte Saugvermögen (maximal)
- ☒ Licht ON/OFF

### TYPE "B"

- A Vor der Sauggeschwindigkeit.
- B Zweite Saugvermögen.
- C Dritte Saugvermögen.
- D Vierte Sauggeschwindigkeit (Maximum).
- E Licht ON/OFF.

### TYPE "C"

-  Beleuchtung
-  Durch Drücken wird die Dun stabzugs haube mit Geschwin digkeitsstufe 1 eingeschaltet; neuerliches Drücken verringert die Geschwindigkeit bis zum Ausschalten.

-  Display
-  Durch Drücken wird die Dun stabzugshaube mit Geschwin digkeitsstufe 1 eingeschaltet; neuerliches Drücken erhöht die Geschwindigkeit bis zur Stufe 4.

-  Timer- Durch Drücken wird der Timer aktiviert, der den Ansaugmotor nach 15 Minuten abschaltet. Ist die Ansauggeschwindigkeit auf Stufe 4 eingestellt, wird der Timer automatisch aktiviert. Die Ansauggeschwindigkeit wird nach 7 Minuten automatisch auf Stufe 3 zurückgeschaltet.

## ANWEISUNGEN ZUM EINBAU

Das Gerät wurde als Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb (die angesaugte Luft wird nach außen abgeleitet) oder als Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb (die Luft wird in den Raum zurückgeleitet) entwickelt.

• ABLUFTBETRIEB: Die abgesaugte Luft wird mithilfe der metallenen Fettfilter gereinigt und durch ein Rohr nach außen geleitet. (Abb. 3A; 3B)

• UMLUFTBETRIEB: Die abgesaugte Luft wird mithilfe der Fettfilter und eines Aktivkohlefilters (separat verkauft) gereinigt und wieder in den Innenraum geleitet (Abb. 3C).

Auf Grund der Komplexität des Gerätes wird empfohlen, die Installation durch Fachpersonal unter Einhaltung der gültigen Bestim mungen sowie im Besonderen der in Bezug auf die Ableitung der abzuführenden Luft vornehmen zu lassen und den elektrischen Anschluss.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung bei einer falschen oder nicht fachgerechten Installation ab.

## ELEKTROANSCHLUSS

Das Küchenhaube gehört zur Gerätekla sse II, daher müssen keine Leitungen geerdet werden. Der Anschluss an das Stromnetz ist folgendermaßen durchzuführen:

**BRAUN = L Leitung**

**BLAU= N Neutrale Linie**

Falls nicht vorhanden, muss ein Normstecker mit den auf dem Typenschild angege benen Werten an das Kabel angeschlossen werden. Wenn die Dunstabzugshaube mit einem Netzstecker ausgestattet ist, muss sie so installiert werden, dass der Stecker gut zugänglich ist. Beim Direktanschluss an das Stromnetz muss zwischen Gerät und Stromnetz ein der Netzlast und den gelten den Vorschriften entsprechender Mehrpol stecker mit einer Mindestöffnung von 3 mm zwischen den Kontakten installiert werden.

## EINBAU

Das Gerät muss in einem Mindestabstand von **650** mm über einem Elektroherd und **750** mm über einem Gas- oder kombinierten

## Herd installiert werden (**Abb. 1**).

Falls ein Verbindungsrohr verwendet wird, das aus zwei oder mehreren Teilen zusammengesetzt ist, muss der obere Teil über den unteren gestülpt werden. Auf keinen Fall darf das Abluftrohr der Dunstabzugshaube an ein Rohr angeschlossen werden, in dem warme Luft zirkuliert oder das zur Entlüftung von Geräten verwendet wird, die an eine andere Energiequelle als an Strom angeschlossen sind.

## WANDMONTAGE DER DUNSTABZUGSHAU-BE

Führen Sie die Bohrung an der Wand für die Löcher **A-B-C** so aus, dass die angegebenen Abstände eingehalten werden (**Abb.1**).

Für die unterschiedlichen Montagen müssen Schrauben und Dübel verwendet werden, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind (z.B. für Stahlbeton, Gips, etc.).

Falls die Schrauben und Dübel der Dunstabzugshaube beiliegen, überprüfen Sie bitte, ob diese für den Wandtyp geeignet sind, an dem das Gerät installiert werden soll. Befestigen Sie den Bügel Z mithilfe der Bohrlöcher C an der Wand (**Abb.1**)

Hängen Sie die Dunstabzugshaube an die Wand - hierfür sind die Bohrlöcher A vorgesehen. (**Abb.1**) Befestigen Sie die Dunstabzugshaube endgültig mithilfe der Sicherheitsbohrlöcher **B** (**Abb.1**).

## ABLUFTBETRIEB

Schließen Sie den Flansch Y mithilfe eines Anschlussrohres an die Abluftöffnung an (dieser Arbeitsschritt darf bei der Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb nicht durchgeführt werden!). Den oberen Anschlussring E in das Innere des unteren Anschlussringes F einsetzen; die beiden Anschlussringe einhängen, indem Sie sie senkrecht in die Dunstabzugshaube einführen. Den oberen Anschlussring E nach oben schieben und mit den dafür vorgesehenen Schrauben in den Löchern G des Tragbügels Z befestigen (**Abb.2**), welcher zuvor in den Bohrlöchern C an der Wand festgeschraubt wurde (**Abb.1**).

## 3.5. UMLUFTBETRIEB

Um die Küchenhaube vom Abluftbetrieb auf Umluftbetrieb umzustellen, fordern Sie bitte bei Ihrem Fachhändler die entsprechenden Aktivkohlefilter an und halten Sie sich dann an die Installationsanweisungen für die Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb.

Einsetzen der Aktivkohlefilter (**Abb. 3**)

Die Luft wird über die Schlitze, die sich im Ring E befinden, in den Raum zurückgeleitet.

## BEDIENUNG UND WARTUNG

Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube vor eventueller Zubereitung der Speisen einzuschalten.

Es wird weiterhin empfohlen, das Gerät nach Beendigung des Kochvorganges noch 10 Minuten weiterlaufen zu lassen, um die vollständige Entlüftung der Kochdämpfe zu gewährleisten.

Das einwandfreie Funktionieren der Dunstabzugshaube hängt entscheidend von der Sorgfalt ab, mit der die Wartungsarbeiten durchgeführt werden, insbesondere die des Fettfilters und die des Aktivkohlefilters.

**WARNUNG** Trennen Sie die Unterstützung von der Schalttafel, indem Sie den Stecker abziehen oder den Hauptschalter verwenden, bevor Sie mit der Reinigung fortfahren.

## FETTFILTER AUS METALL

Die Fettfilter haben die Aufgabe, die Fettpartikel in der Luft zu binden; die Sättigung der Filter hängt daher von der Häufigkeit ab, mit der die Dunstabzugshaube betrieben wird. Um eine mögliche Brandgefahr zu verhindern, muss der Filter auf jeden Fall spätestens alle zwei Monate wie folgt gereinigt werden:

- Entnehmen Sie die Filter aus der Dunstabzugshaube und waschen Sie sie mit einem Gemisch aus Wasser und flüssigem Neutralreiniger ab.

- Wenn notwenig, lassen Sie die Verschmutzungen kurz einweichen. Gründlich mit lauwarmem Wasser abspülen und abtrocknen lassen.

Sie können die Filter auch in der Geschirrspülmaschine reinigen. Nach mehrma-

ligem Waschen der Aluminiumfilter können Farbveränderungen auftreten. Daraus resultiert jedoch kein Anspruch auf einen kostenlosen Ersatz dieser Teile des Geräts.

## **AKTIVKOHLENFILTER**

(für Umluftversion) einzeln verkäuflich  
Die Aktivkohlefilter dienen dazu, die Luft zu reinigen, die wieder in den Raum zurückgeführt wird. Diese Filter sind weder waschbar noch wieder verwertbar und müssen spätestens alle vier Monate ausgewechselt werden.

Die Sättigung der Aktivkohle ist von der mehr oder minder langen Benutzung der Küchenhaube abhängig, sowie von der Art der zubereiteten Speisen und von der Regelmäßigkeit, mit welcher der Fettfilters gereinigt wird.

## **REINIGUNG**

Alle Rückstände, die sich auf dem Lüftergehäuse und den anderen Teilen der Dunstabzugshaube ansammeln, sind regelmäßig mit Spiritus oder neutralem (nicht scheuerndem) Flüssigreiniger zu entfernen.

## **VORSICHT!!**

Elektrogeräte können unter gewissen Umständen gefährlich sein!

- A.** Kontrollieren Sie niemals die Filter, wenn die Dunstabzugshaube in Betrieb ist.
- B.** Fassen Sie die Lämpchen nach längerem Betrieb der Dunstabzugshaube nicht an.
- C.** Es ist verboten, unter der Dunstabzugshaube Speisen zu flambieren.
- D.** Offenes Feuer ist unbedingt zu vermeiden, da dieses die Filter beschädigen und einen Brand verursachen kann.
- E.** Kontrollieren Sie beim Frittieren die Speisen ständig, um eine Entzündung des Öls zu vermeiden.
- F.** Vor jeglichen Wartungsarbeiten unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose entfernen.

## **ENTSORGUNG VON ELEKTROALTGERÄTEN**

Gemäß der Europäischen Richtlinie 00/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) dürfen Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ auf jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen. Endverbraucher können sich an Abfallämter der Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu erhalten.

**FÜR SCHÄDEN, DIE AUF DIE NICHT-BEACHTUNG DER OBEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND, WIRD KEINERLEI VERANTWORTUNG ÜBERNOMMEN UND DIE GARANTIE ERLISCHT SOFORT.**









## إلى الإصدار

المزود بفلتر، أطلب من البائع الذي اشتريت منه الشفاط

تزويديك بفلاتر الكربون النشط واتبع التعليمات الترکیب  
الخاصة بالإصدار المزود بفلتر.

يجب أن تُركب الفلاتر على معدات الشفط المتواجدة داخل الشفاط (الشكل ٦). ويعاد الهواء مرة أخرى إلى المطبخ عبر الفتحات الواقعة على أنبوب التوصي.

## الاستخدام والصيانة

نوصي بتشغيل الجهاز قبل البدء في طبخ أي طعام،

كما نوصي بترك الجهاز يعمل لمدة ١٥ دقيقة بعد الانتهاء من

طبخ الطعام لتصريف كافة الأبخرة والروائح.

لكي يعمل الشفاط على نحو جيد، يجب أن تُجرى عمليات

الصيانة دورياً، ويجب على وجه الخصوص إجراء عمليات

الصيانة الدورية للفلتر المضاد للشحوم وفلتر الكربون النشط.

تنبيه: قبل البدء في التنظيف، أفصل الجهاز عن التيار

الكهربائي بازالة القابس أو بالضغط على المفتاح الرئيسي.

الفلاتر المعدنية المضادة للشحوم (الشكل ٤ "M")

تنولى فلاتر إزالة الدهون مهمة التقاط الجزيئات التي تحتوي

على الدهون في الهواء؛ لذا، فهي عرضة للانسداد

للتكرارية استخدام الجهاز

وعلى أية حال، لتلافي خطر اشتعال حريق، من الضروري

تنظيف الفلتر كل شهرين كحد أقصى باتباع الإجراءات التالية:

\* فك الفلاتر من الشفاط وأغسلها بمحلول من الماء ومنظف

متعادل ودع الإتساخ يتحلل.

\* أشطف الفلاتر جيداً بالماء الدافئ وأنركها لتجف. يمكن غسل

الفلاتر في غسالة الأطباق.

من الممكن أن يتغير لون ألواح الألومنيوم بعد بعض مرات من

الغسل؛ وهذا لا يمنحك الحق في المطالبة باستبدال الألواح.

## فلاتر الكربون النشط (الشكل ٤ L)

مخصصة للإصدارات المزود بفلتر فقط (تابع منفردة)

تُستخدم فلاتر الكربون النشط في تنقية الهواء الذي سيعاد مرة أخرى إلى المطبخ.

وهذه الفلاتر غير قابلة للغسل أو إعادة الاستخدام ويجب استبدلها كل أربعة أشهر على أقصى

تقدير.

يعتمد تشبع الكربون النشط على مدى تكرارية استخدام الجهاز، ونوع المطبخ وانتظام تنظيف

فلتر إزالة الدهون

## التنظيف:

نظف باستمرار كافة المعدات المتواجدة بالمرروحة وعلى

تحسين عملية الاستعادة وإعادة تدوير المواد التي تحتوي عليها ولمنع حدوث أي تأثيرات محتملة على الصحة يلزم رمز سلة المهملات المشطوب عليه والموضح على جميع المنتجات للتنذير بالجمع المنفصل لها. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالتخلص السليم من الأجهزة الكهربائية المنزلية، يمكن للمالكين التوجه إلى السلطة المحلية أو تجار التجزئة.

تحلي الشركة مسؤوليتها عن أي أضرار ناجمة عن عدم الامتثال للتحذيرات سالفة الذكر. لا يسري الضمان في حالة الأضرار الناجمة عن عدم الامتثال للتحذيرات سالفة الذكر.

### !!تنبيه!!

في حالات معينة، قد تصبح الآلات الكهربائية المنزلية خطيرة:

أ- لا تحاول فحص الفلاتر والشفاط يعمل

ب- لا تلمس المصابيح بعد استخدام الشفاط لفترة طويلة.

ج- منوع منعاً باتاً طهي الأطعمة على اللهب أسفل الشفاط.

د- تجنب اللهب المكشف لأنه يضر بالفلاتر وقد يتسبب في اشتعال الحرائق.

هـ- راقب باستمرار قلي الأطعمة لتجنب اشتعال النيران في الزيت المفرط الحرارة أكثر من اللازم.

و- أفضل الشفاط عن الشبكة الكهربائية، قبل إجراء أي صيانة.

**التخلص من الأجهزة الكهربائية المنزلية**

المتعلق CE/بنص المعيار الأوروبي ٢٠٠٢/٩٦ بنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على أنه لا يجب التخلص من الأجهزة (RAEE) الكهربائية المنزلية مع النفايات الحضرية الصلبة العادمة.

يجب جمع الأجهزة القديمة بشكل منفصل من أجل

**النوع «ب»**

- أ سرعة الشفط الأولى
- ب سرعة الشفط الثانية
- ج سرعة الشفط الثالثة
- د سرعة الشفط الرابعة (القصوى). إضاعة التشغيل/ الإيقاف

هذا الجهاز معد للتركيب على الحائط أعلى الموقف ويمكن تشغيله على نمطين

الشفط: يُنقى الهواء المشفوط باستخدام الفلاتر المعدنية المضادة للشحوم ويُطلق إلى الخارج باستخدام أنبوب

(الشكل ٣A، ٣B)

**النوع «ج»**

التقنية: يُنقى الهواء المشفوط باستخدام الفلاتر المعدنية المضادة

للشحوم وفلتر الكربون النشط. ويعاد الهواء مرة أخرى إلى المطبخ. (الشكل C.)

بسبب تعقيد الجهاز، ننصح بأن يركبه عامل متخصص مع الالتزام بكافة القواعد السارية وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتصرف الهواء والتوصيل الكهربائي.

وتخلّي الشركة المصنعة مسؤوليتها عن أي أضرار تحدث بسبب التركيب الخاطئ أو غير المتوافق مع قواعد التركيب الجيدة.

**التوصيل الكهربائي**

صنع الجهاز ليكون من الفئة الثانية؛ لذلك، لا يجب توصيل

الجهاز بوصلة تأريض

يجب التوصيل بالشبكة الكهربائية بالطريقة التالية



**OFF**

عند الضغط على هذا الزر، سيعمل الشفط على السرعة

الأولى، وبالضغط عليه مجدداً، سيُطفأ الجهاز



زر الـ + بالضغط على هذا الزر، يعمل الجهاز على السرعة الأولى وبالضغط عليه مرة أخرى تزداد السرعة إلى السرعة

الرابعة.

الموقف: عند الضغط على هذا الزر يعمل الموقف الذي يطفئ محرك الشفط بعد 7 دقيقة.

عند ضبط سرعة الشفط على السرعة الرابعة، يعمل الموقف تلقائياً وتحبيب سرعة الشفط تلقائياً على 3 بعد 7 دقيقة.

تركيب الشفاط على الحائط

البني: الخط الكهربائي الأزرق: السلك المحايد  
إذا لم يكن الشفاط مزوداً بقباس، صل الكابل بقباس  
قياسي مناسب للحمل المشار إليه في ملصق المواصفات.  
وإذا كان الشفاط مزوداً بقباس، يجب توصيل الشفاط بطريقة  
تمكن من الوصول إليه.

في حالة التوصيل المباشر بالشبكة الكهربائية، من  
الضروري أن يوضع بين الجهاز والشبكة مفتاح متعدد  
الأقطاب بفتحة ٣

ملم على الأقل بين الوصلات، ملائم للحمل  
الكهربائي ومتوافق مع القواعد السارية

تحذيرات خاصة بعملية التركيب

يجب تركيب الجهاز على ارتفاع ٦٥٠ ملم من  
الأفران

الكهربائية أو ٧٥٠ ملم من موقد الغاز أو المواتد  
المختلفة

(الشكل ١)

إذا كان يجب استخدام أنبوب توصيل مكون من  
جزئيين أو أكثر، يجب أن يكون الجزء العلوي خارج الجزء  
السفلي.

لا تقم بتوصيل أنبوب العادم الخاص بالشفاط إلى  
موصل تصريف يُستخدم في تدوير الهواء الساخن أو يُستخدم في

الدخان من الأجهزة التي تغذى بطاقة غير  
كهربائية.

بالالتزام بالأبعاد A-B-C قم بعمل الثقوب  
الموضحة في (الشكل ١). لإجراء عمليات تركيب  
مختلفة، استخدم المسامير اللولبية ومثبتات  
المسامير ذات الأبعاد المناسبة لنوع الحائط (على  
سبيل المثال الإسمنت المسلح، والجبس ... الخ)  
في حالة إرفاق المسامير اللولبية ومثبتات المسامير  
اللولبية

بالم المنتج، تأكد من أنها مناسبة لنوع الحائط الذي  
سيثبت عليه الشفاط.

ثبت الدعامة Z على الجدار في الثقب C.  
(الشكل ١)

علق الشفاط على الحائط A (الشكل ١). ثبت  
باستخدام الثقب B بإحكام غطاء الشفاط باستخدام ثقب التثبيت  
(الشكل ١).

الإصدار المزود بنظام الشفط

في فتحة ٢ «قم بثبيت حافة التثبيت «الفانشة  
التصريف (الشكل ٥) باستخدام أنبوب توصيل (لا  
تقم بهذا الأمر في الإصدارات المزودة بفلاتر).  
في أنبوب E أدخل أنبوب التوصيل العلوي  
وعلى كل الأنبوبين بداخلهما F التوصيل السفلي  
بشكل رأسى في غطاء الشفاط وأرفع أنبوب  
لأعلى وثبته باستخدام E التوصيل العلوي  
الخاص بالدعامة G المسامير المناسبة في الثقب  
الشكل ٧ التي ثبّتت مسبقاً في الجدار في) Z  
(الشكل ١) الثقب C.

الإصدار المزود بفلتر

لتغيير الشفاط من الإصدار المزود بنظام الشفط

# عربو

تحذير! يجب عدم توصيل الجهاز بالشبكة \*  
الكهربائية إلا بعد

الانتهاء تماماً من التركيب

قبل إجراء أي تنظيف أو صيانة، أفصل الشفاط \*  
عن الشبكة

الكهربائية عن طريق إزالة القابس أو فصل  
المفتاح الكهربائي  
العام للمبني.

استخدم قفازات العمل عند تنفيذ جميع عمليات \*  
التركيب  
والصيانة.

يُعتبر الجهاز غير مناسب للاستخدام بواسطة \*  
الأطفال أو  
الأشخاص ذوي القدرات الجسدية، أو الحسية، أو  
العقلية

المخضضة، أو عديمي الخبرة والمعرفة إلا إذا تم  
الإشراف  
عليهم أو إعطائهم التعليمات فيما يتعلق باستخدام  
الجهاز من

خلال أي شخص مسؤول عن سلامتهم  
يجب أن يُراقب الأطفال لضمان عدم عبثهم \*

يجب عدم استخدام الشفاط مطلقاً دون تركيب \*

الشبكة بصورة  
صحيحة!

يجب عدم استخدام الشفاط مطلقاً كسطح إسناد ما \*  
لم يُشير إلى  
ذلك صراحة.

يجب أن تكون الغرفة جيدة التهوية، عند استخدام \*

شفاط

المطبخ في الوقت ذاته مع أجهزة أخرى تعمل  
بالغاز أو أنواع

## إرشادات الاستخدام والصيانة

ينبغي الالتزام بدقة بالإرشادات الواردة في هذا الدليل. وتخلّي الشركة مسؤوليتها عن أي مشاكل، أو أضرار، أو حرائق تشتعل بالجهاز وتكون ناجمة عن عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الدليل.

صمم الشفاط لشطف الدخان وأبخرة الطهي وهو مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

من المهم الاحتفاظ بهذا الدليل لتسهيل الاطلاع ! عليه في أي وقت.

في حالة البيع، أو التنازل، أو النقل، تأكّد من توافق الدليل مع المنتج.

أقرأ الإرشادات بعناية: هناك معلومات مهمة !  
، تتعلق بالتركيب،  
و الاستخدام، والسلامة

لا تقم بأي تغييرات كهربائية أو ميكانيكية !  
بالجهاز أو بقوّاته  
التصريف.

تأكّد قبل بدء تركيب الجهاز أن جميع المكونات !  
غير تالفة؛

إذا كانت تالفة، اتصل بناجر التجزئة ولا تتبع عملية التركيب.

## تحذيرات السلامة

مركبة على نحو

صحيح أو تركه بدونها بسبب احتمالية حدوث  
صدمات

كهربائية.

في حالة تلف سلك الإمداد بالكهرباء، يجب أن \*  
تستبدل

الشركة المصنعة أو خدمة الدعم الفني التابعة لها  
أو أي شخص

يمتلك مؤهلات مماثلة وذلك بغرض تلافي أي  
مخاطر.

تخلي الشركة مسؤوليتها تماماً حيال أي مشاكل، \*  
أو أضرار

أو حرائق تلحق بالجهاز وتكون ناجمة عن عدم  
الالتزام

بإرشادات الواردة في هذا الدليل.

لوحة التحكم (الشكل ٢) النوع أ

إضاءة مؤشر الشفط

إيقاف عملية الشفط

سرعة الشفط الأولى (الدنيا)

سرعة الشفط الثانية (المتوسطة)

سرعة الشفط الثالثة (القصوى) إضاءة \*\*\*  
 التشغيل / الإيقاف



أخرى من الوقود

يجب عدم نقل الهواء المشفوط في قناة مستخدمه \*  
لتصريف

الأدخنة الناتجة عن الأجهزة التي تعمل باحتراق  
الغاز أو أنواع  
أخرى من الوقود.

\* يُحظر تماماً طهي الطعام على اللهب المشتعل \*  
تحت الشفاط.

يضر استخدام اللهب المكسوف بالفلاتر وقد يؤدي  
إلى اندلاع

الحرائق، لذا لا بد من تجنبه في أي حال.

يجب أن يتم القلي بانتباه لتجنب احتراق الزيت \*  
المرتفع

الحرارة أكثر مما ينبغي.

يمكن أن تصبح أجزاء الشفاط التي يمكن \*  
الوصول إليها

ساخنة عند استخدام الموقد.

\* فيما يتعلق بالتدابير الفنية والمتعلقة بالسلامة التي  
يتعين

اتخاذها لتصريف الأدخنة فينبغي الالتزام بدقة  
بأحكام الأنظمة

التي تطبقها السلطات المحلية المختصة.

يجب تنظيف الشفاط بانتظام من الداخل والخارج \*  
(مرة واحدة

على الأقل شهرياً)، مع مراعاة ما هو موضع  
صراحة في

إرشادات الصيانة الواردة في هذا الدليل.


قد يؤدي عدم مراعاة معايير تنظيف الشفاط، \*  
واستبدال

الفلاتر، وتنظيفها إلى حدوث مخاطر اندلاع  
الحرائق.

لا تستخدم الشفاط إذا كانت المصايب غير \*


4

الشكل

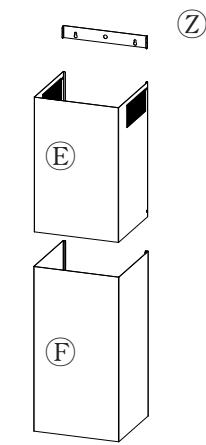

5

الشكل

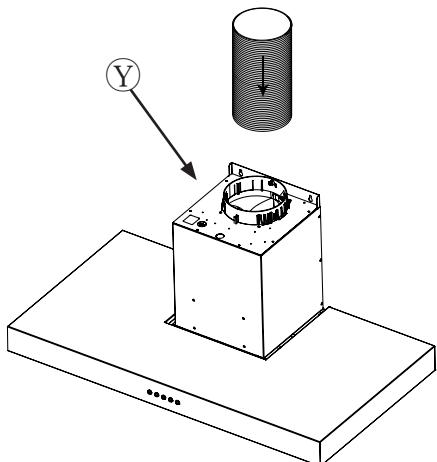


6


الشكل



الشكل 7

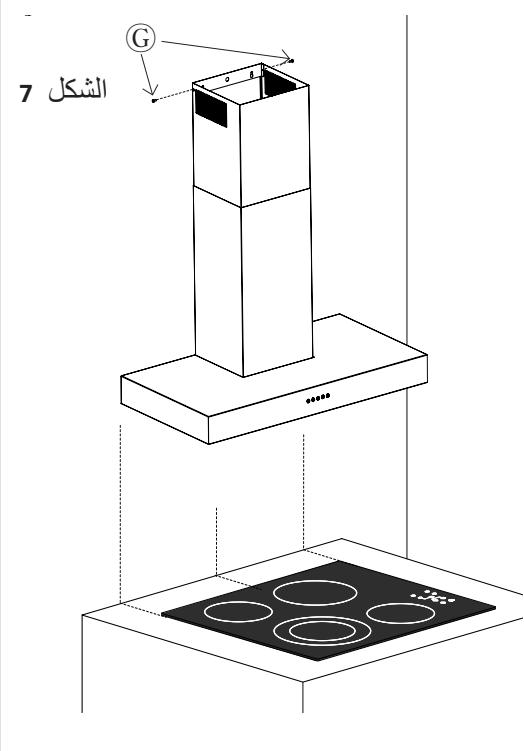

1 الشكل

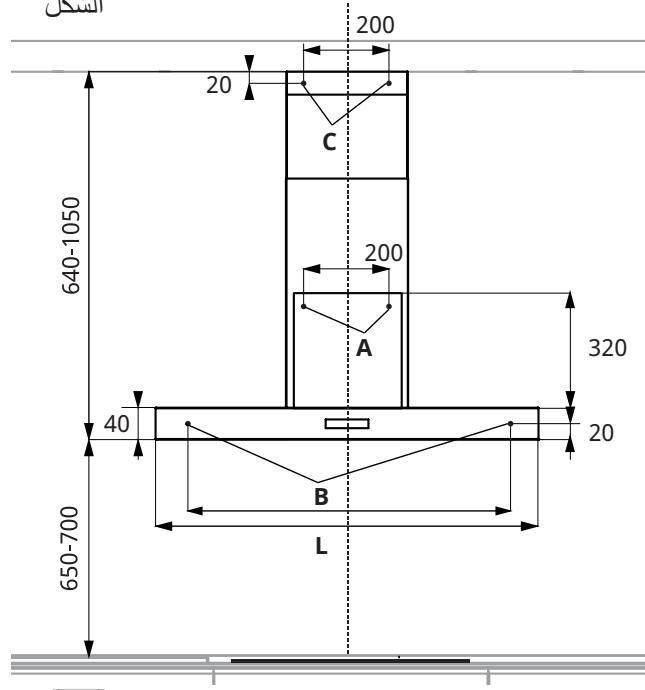


	L ممس	B ممس	ممل
60 cm	400 mm		
80 cm	700 mm		
90 cm	700 mm		
120 cm	800 mm		

TYPE "A"




TYPE "B"



TYPE "C"




3 الشكل

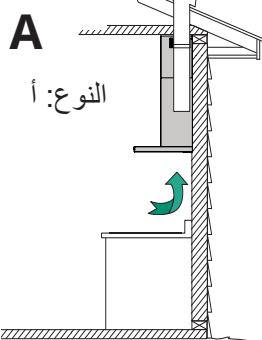


النوع: أ

EXHAUST MODE - roof venting  
ÉVACUATION EXTÉRIEURE - ventilation par le toit  
EXTRACCIÓN - ventilación para el techo  
ASPIRANTE - uscita soffitto

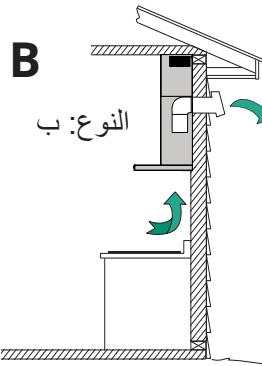


النوع: ب

EXHAUST MODE - wall venting  
ÉVACUATION EXTÉRIEURE - ventilation par le mur  
EXTRACCIÓN - ventilación para el muro  
ASPIRANTE - uscita a parete

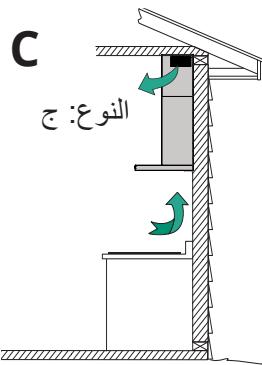

النوع: ج

RECIRCULATING MODE  
RECYCLAGE  
MODALIDAD RECIRCULATION  
MODALITÀ FILTRANTE

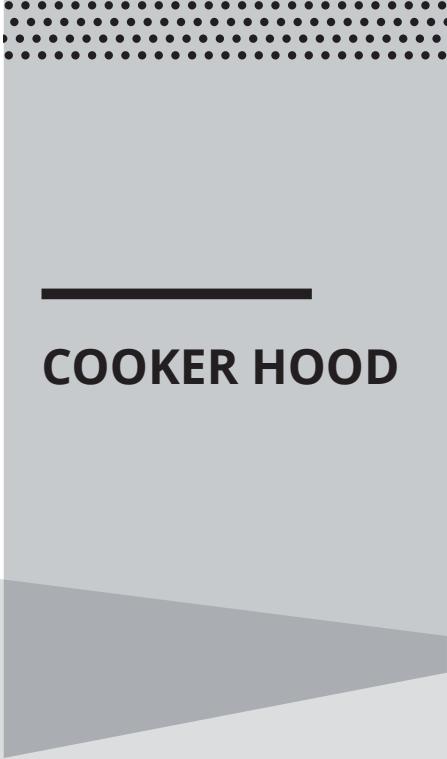

## COOKER HOOD

---

ڦنائي صل او مادختسالا تامي لعٽ - بحس لل صص خمل ا طافش لـا

---